MOT/Phone

iPhone版

User's Guide

ユーザマニュアル

(MOT/Phone Ver4.2.0対応)

第22版
2014年6月5日

株式会社オフィス２４

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

初期設定

インストール

MOT/PhoneをApp Storeからダウンロードしてインストールします。
携帯電話網またはWiFiのインターネット接続を利用します。

iPhoneにアプリをインストールするにはApple IDとパスワードの入力が必要です。ユーザ様が事前にApple IDを取得していることをご確認ください。

■ アップルのサイト「Apple IDに関してのご質問」

http://store.apple.com/jp/help/apple_id

■ KDDIのサイト「iPhone 4S Apple ID取得ガイド」

http://www.au.kddi.com/iphone/support/pdf/apple_id.pdf

iPhoneの「App Store」をタップします。

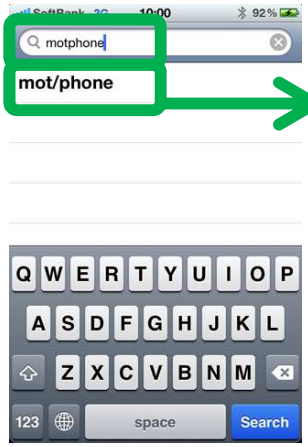

①検索タブを開き「motphone」と入力します。検索結果にmot/phoneが表示されたらタップしてください。

②MOT/Phoneが表示されますのでタップしてください。

③インストールボタンをタップしてください。

④表示されたApple IDのパスワードを入力するとアプリのダウンロードとインストールがすぐに始まります。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

初期設定

インストールの注意事項

MOT/Phoneのインストールまたはバージョンアップに際して、注意事項をご確認ください。

注意事項

- MOT/Phoneバージョン4.0.0から、iOS7.0以降のiPhoneにのみインストール可能です。
- iOS7以前（iOS4.3～iOS6.1）のiPhoneをお使いの場合は、MOT/Phoneバージョン3.7.0がインストール可能です。
- MOT/Phoneがバージョンアップされる時、MOT/Phoneが自動的に停止します。その為、バージョンアップ後にiPhoneを再起動するか、MOT/Phoneを起動してください。
- SkypeやOOOPlusのようなVoIPアプリがインストールしてあると、MOT/Phoneで通話する時に音が聞こえないなどの問題が生じる場合があります。この場合、他のVoIPアプリを終了させるかアンインストールしてください。
- MOT/PBXに接続する場合、MOT/PBX のファームウェアバージョンは3.18.1以降にバージョンアップしてください。SIPカメラを利用する場合、対応したMOT/PBXのバージョンが必要です。詳しくはMOT/PBXのリリースノートを参照して下さい。
- プッシュ通知着信機能を利用する場合、MOT/PBXのファームウェアバージョンは5.3.1以降にバージョンアップしてください。
- FAX機能を利用する場合、MOT/PRO、MOT/PBX　M-V1,M-V1+B、MOT/MED、MOT/PBX+、及びMOT/Miniのファームウェアバージョンは5.4.X以降にバージョンアップしてください。
- MOT/PBX側の内線番号設定で、電話機種類を「MOT/iPhone」にした後、MOT/PBXを再起動してください。
- iPad やiPod touch にインストールできますが、動作保証しておりません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

初期設定

通知センターの設定

**MOT/Phoneが初めて起動するとき、プッシュ通知の送信を許可します。
設定アプリ＞通知センターで設定を確認してください。**

<u>プッシュ通知の許可</u>
『“MOT/Phone”はあなたにプッシュ通知を送信します。よろしいですか？』

に対してOKを選択してください。

<u>通知センターの設定</u>
設定アプリ＞通知センター＞MOT/Phoneの設定を上図のように全て「オン」にして下さい。通知のスタイルをダイアログにしてください。

注意事項

通知センターの設定が間違っていると、着信音が鳴らない、着信が通知されないなどの問題が生じます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

初期設定

連絡先へのアクセス許可

MOT/Phoneが初めて起動するとき、連絡先へのアクセスを許可します。
設定アプリ＞プライバシー＞連絡先で設定を確認してください。

連絡先へのアクセス許可
『“MOT/Phone”が連絡先へのアクセスを求めています。』

に対してOKを選択してください。

プライバシーの設定
設定アプリ＞プライバシー＞連絡先で
MOT/Phoneをオンにしてください。

注意事項

連絡先へのアクセスを許可しないと連絡先を見ることが出来ません。

※プライバシーにMOT/Phoneが表示されない場合
設定アプリ＞一般＞リセット＞位置情報とプライバシーをリセットを実行します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

初期設定

マイクへのアクセス許可

MOT/Phoneが初めて起動するとき、マイクへのアクセスを許可します。
設定アプリ＞プライバシー＞マイクで設定を確認してください。

プライバシーの設定

設定＞プライバシー＞マイク＞MOT/Phoneを“オン”にして下さい。

MOT/Phoneを再起動するとマイクを利用できるようになります。

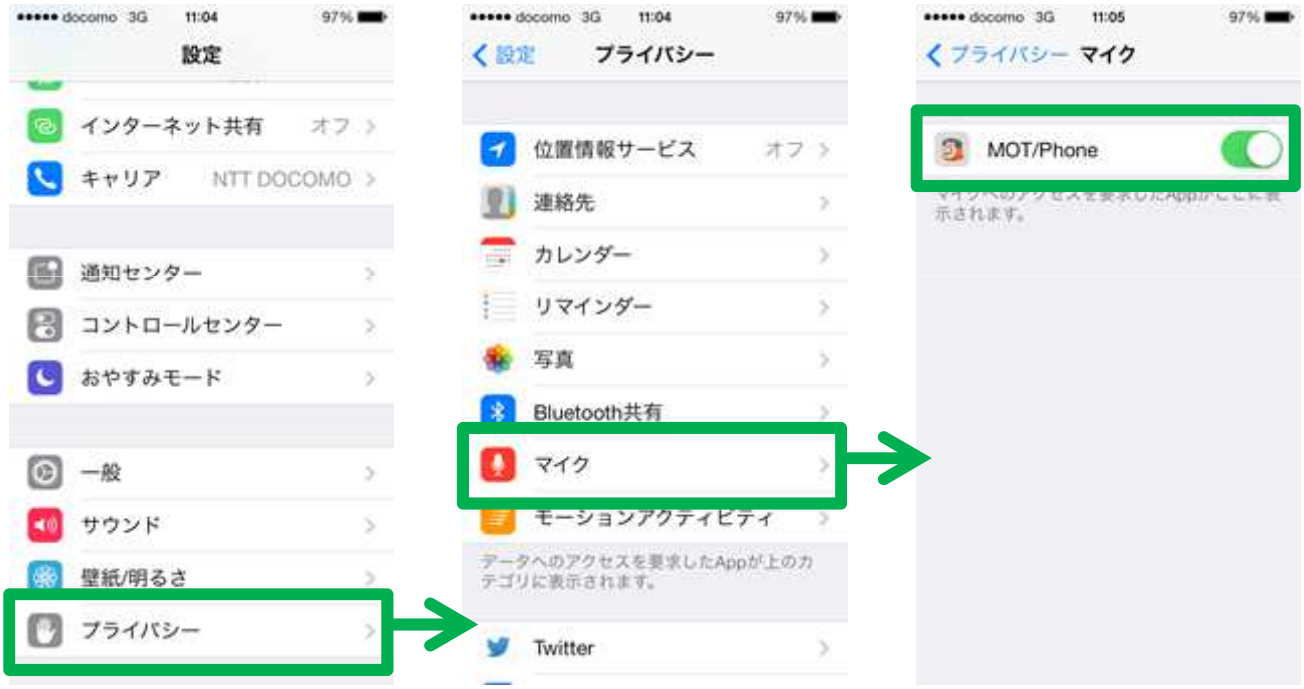

注意事項

マイクへのアクセスを許可しないと、自分の声が相手に届きません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

接続設定

MOT/Phoneの設定は、MOT/Phoneアプリ内の設定タブで行います。

MOT/Phoneの設定タブの「接続設定」で基本的な設定を行います。

注意事項

「接続設定」で設定した後はMOT/Phoneの再起動が必要です。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

プライマリとセカンダリ

プライマリとセカンダリを設定すれば、2つのMOT/PBXを同時に利用できます。1つだけでよい場合は、プライマリを設定します。

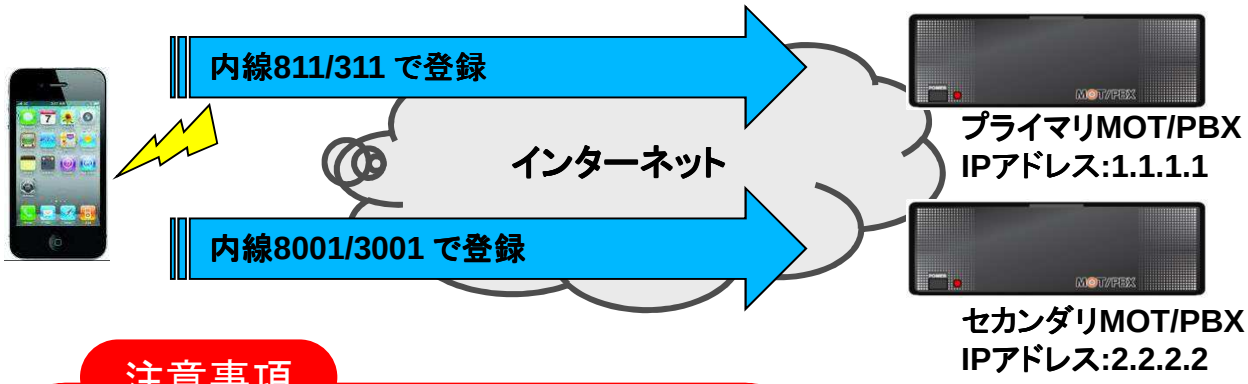

注意事項

- プライマリのみパーク保留が使えます。
- プライマリとセカンダリは別ドメイン（別サーバアドレス）にしてください。
- プライマリの電話番号とセカンダリの電話番号は違う番号にして下さい。
- 通話は1chのみです。通話中のキャッチホン機能はありません。
- セカンダリのみ設定しても正常動作しません。アカウントを１つだけ利用する場合はプライマリに設定してください。
- 『MOT/セントレックスアカウント』はオフィス24のセントレックスサービス専用のアカウントで、本書の対象外です。常に「オフ」に設定してください。（初期値はオフです）

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

アカウント設定について

MOT/Phoneに社内LANで利用する場合のアカウントと、公衆無線LANや3G/LTE網で利用する場合のアカウントを設定できます。

グローバルアカウントとローカルアカウントは併用できます。

または、いずれかのアカウントのみを利用することも可能です。

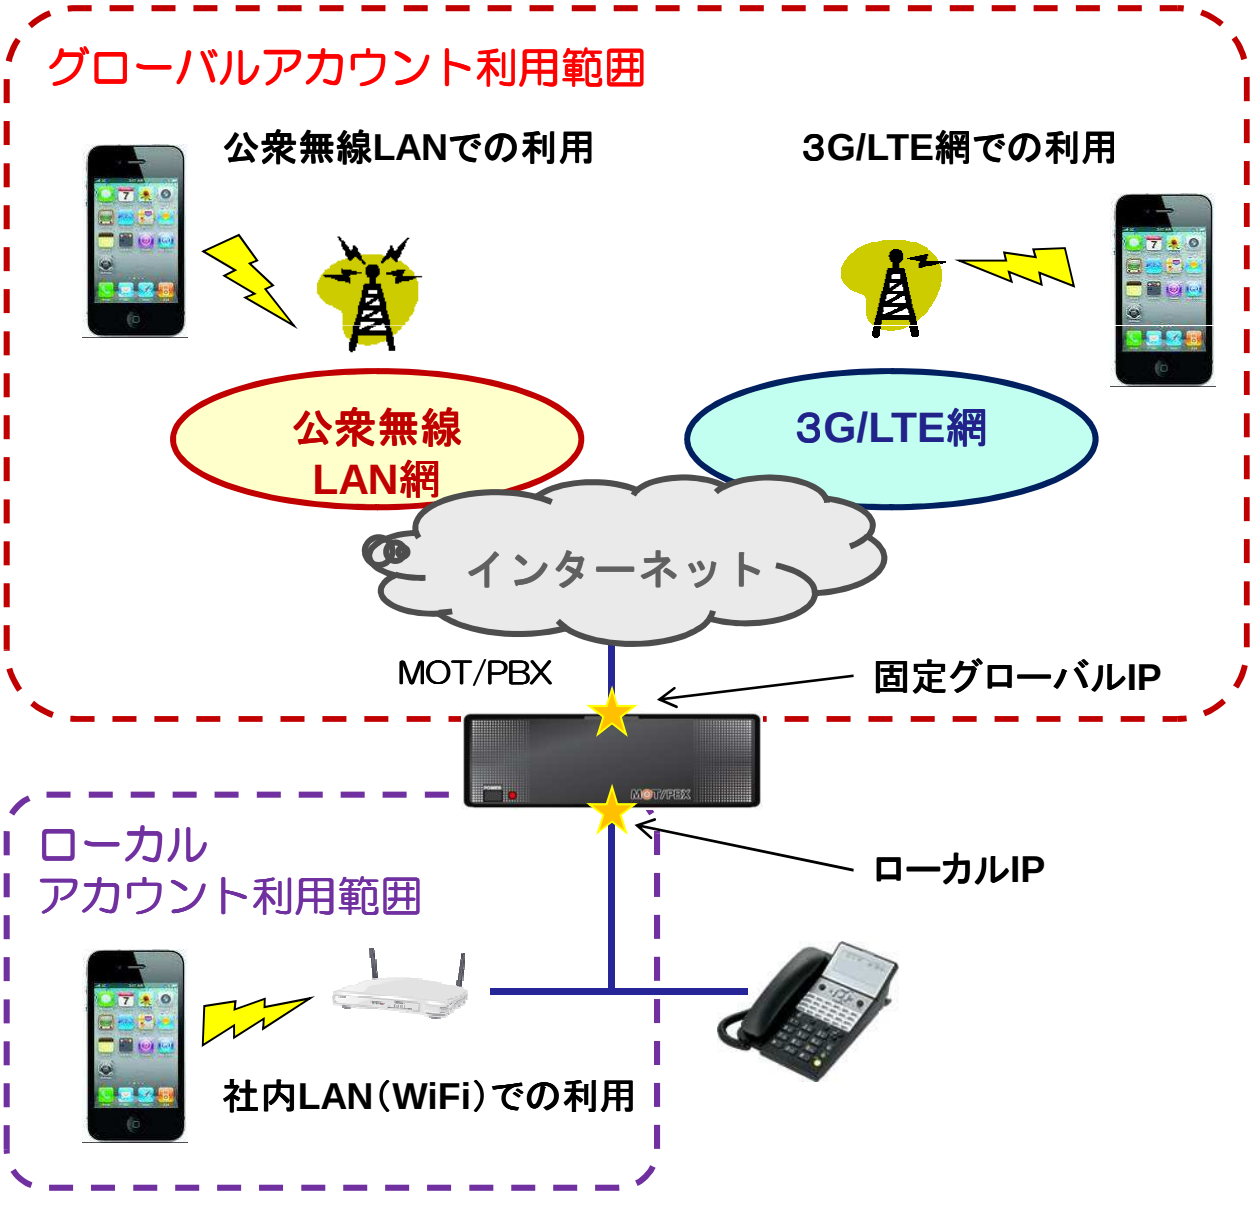

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

グローバルアカウント設定

グローバルアカウントの設定を行います。

①アカウントのオンとオフ
アカウントを「オフ」にすると、アカウントが無効になります。

②アカウント設定
電話番号、パスワード、サーバーアドレスを入力してください。

③プレフィックス
プレフィックスを自動付与したい場合に設定します。プレフィックスを付与しない場合は設定を空にしてください。ダイヤル桁数に設定した桁数以上の発信先にプレフィックスを付与します。

④NAT越え
次頁をご確認ください。

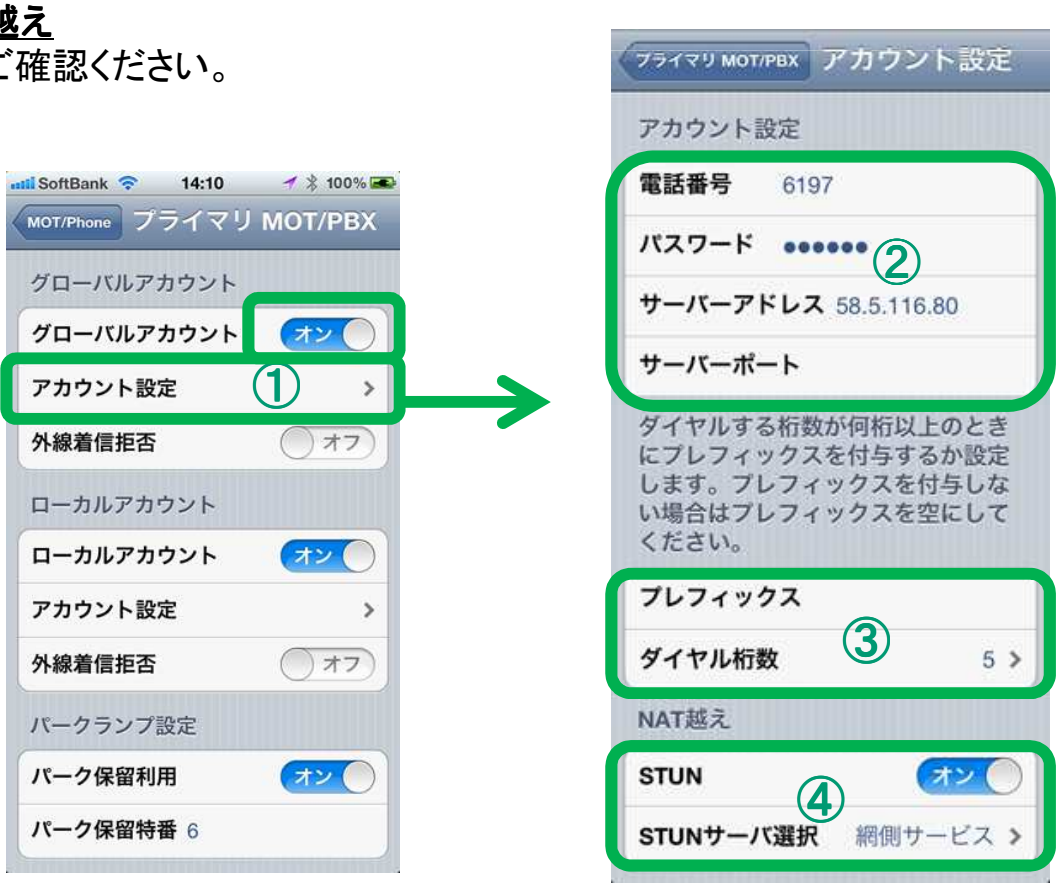

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

NAT越えの設定

通常STUNは「オフ」で構いません。グローバルアカウントとローカルアカウントを併用する場合、STUNサーバを選択してください。

①STUNのオンとオフ
STUNを「オン」にするとSTUNサーバに接続します。「オン」の場合、STUNサーバを②で選択します。

②STUNサーバ選択
STUNサーバを選択できます。オフィス24がサービス提供するSTUNサーバ「網側サービス」か、MOT/PBX自身をSTUNサーバとする「宅内PBX装置」を選択できます。「宅内PBX装置」の場合、MOT/PBX側の設定も必要です。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

ローカルアカウント設定(1)

ローカルアカウントの設定を行います。

①アカウントのオンとオフ
ローカルアカウントを利用するときは「オン」にしてください。利用しないときは、「オフ」にしてください。

②アカウント設定
電話番号、パスワード、サーバーアドレスを入力してください。サーバアドレスはMOT/PBXのローカルIPアドレスを入力してください。サーバポートは空白で構いません。5060番以外を指定する特殊なケースで設定します。

③プレフィックス
プレフィックスを自動付与したい場合に設定します。プレフィックスを付与しない場合は設定を空にしてください。ダイヤル桁数に設定した桁数以上の発信先にプレフィックスを付与します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

接続設定

ローカルアカウント設定(2)

グローバルアカウントとローカルアカウントを併用する設定の場合、ローカルアカウントに切り替わる条件について説明します。

ローカルアカウントの判定は２種類あります。パターン①②いずれかに合致するとローカルアカウントに切り替ります。

<u>パターン①</u>
STUNサーバ(網側)に問合せる。ルータが別で「ルータIP＝グローバルアカウントのサーバアドレス」となる場合。

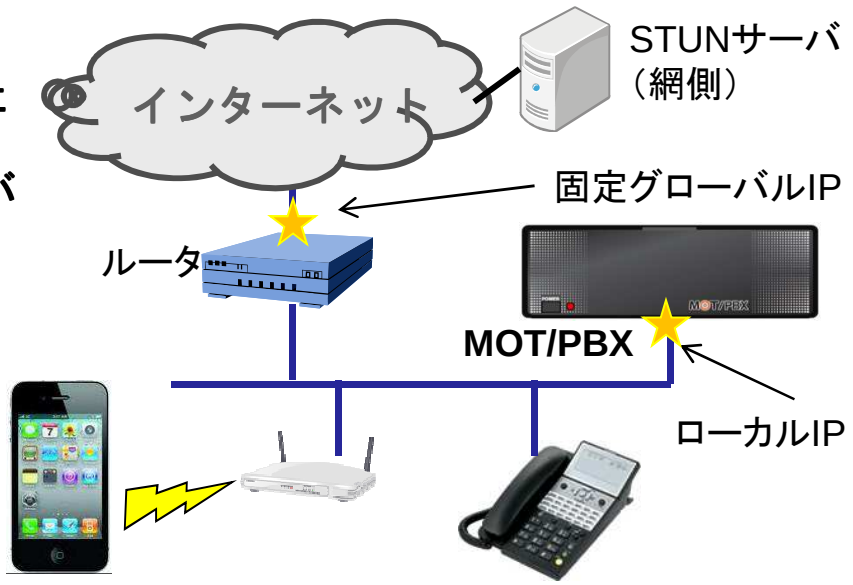

<u>パターン②</u>
STUNサーバ(宅内PBX)に問合わせる。iPhoneのデフォルトルートがMOT/PBXの場合。APでNATしない事。

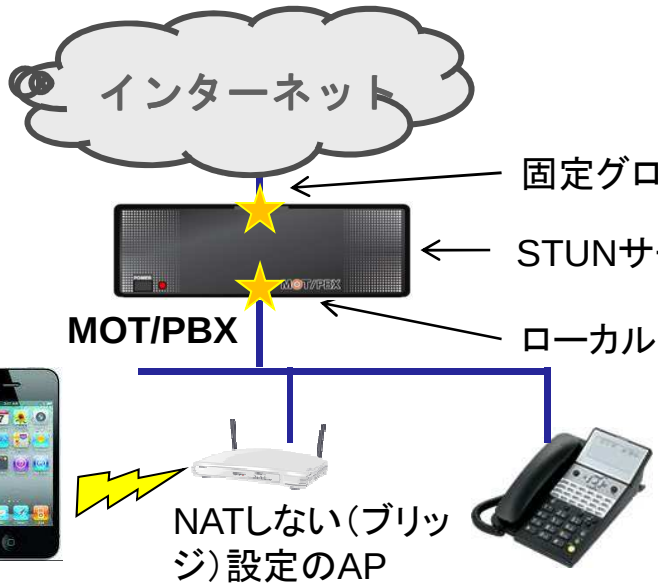

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

ローカルアカウント設定(3)

WiFi接続時必ずローカルアカウントを使用する設定です。特別な用途でローカルアカウントを使用する場合に設定します。

①WiFi接続強制利用

WiFi接続時に必ずローカルアカウントを利用するときは「オン」にしてください。通常は「オフ」にしてください。

注意事項

オンした場合、WiFi接続時必ずローカルアカウントを使用する為、公衆WiFiなど通常はグローバルアカウントを使用しなくてならないケースでもローカルアカウントを使用します。その為、公衆WiFiなどでMOT/Phoneが使用できません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

外線着信拒否の設定

外線着信を自動的に着信拒否することができます。

<u>①外線着信拒否</u>
グローバルアカウント利用時の外線着信拒否を設定します。オンにするとグローバルアカウントの外線着信を自動的に拒否します。

<u>②外線着信拒否</u>
ローカルアカウント利用時の外線着信拒否を設定します。オンにするとローカルアカウントの外線着信を自動的に拒否します。

- 外線着信拒否したとき、履歴タブに着信履歴が残ります。
- 本設定は内線着信の動作に影響しません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

パークランプ設定

パーク保留機能を利用するかどうかを設定します。パーク保留機能はプライマリMOT/PBXのみで利用できます。

①パーク保留利用

パーク保留機能を利用するかどうかを設定します。オフの場合、パーク保留ボタンが表示されません。

②パーク保留特番

パーク保留特番を設定します。MOT/PBXの設定と合わせる必要があります。

- パークランプ設定はプライマリMOT/PBXのみ有効です。
- パークランプは1～6まで6個に対応します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

発信選択の設定

セカンダリMOT/PBXを設定した場合、発信時にどちらのMOT/PBXを使って発信するか設定します。

①発信選択

発信時にプライマリを使うか、セカンダリを使うか、または都度選択するかを設定します。

- セカンダリMOT/PBXを設定していない場合、本設定は無効です。

「都度選択」を設定した場合、発信時に左図のシートが表示され、プライマリかセカンダリを選択して発信します。

選択した発信が失敗しても、もう片方のMOT/PBXで発信しなおす事はありません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

SIP TLSの利用設定

TLSを利用するとSIPパケットを暗号化し、通信セキュリティが向上します。

MOT/Phoneの設定一覧より、「トランスポート設定」にて設定することができます。

【通信イメージ】

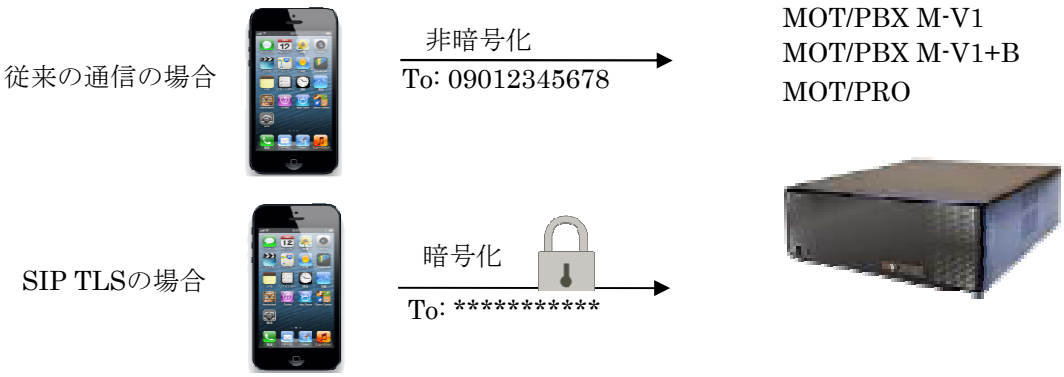

注意事項

※バージョン4.7.1以上のMOT/PBX M-V1(+B)または、MOT/PRO環境でご利用可能です。(別途PBXの設定が必要となります)
※未対応の環境でMOT/PhoneをSIP TLSに設定した場合は通信不可能となります。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

コーデック設定(1)

MOT/Phoneの通話で使用するコーデックを選択します。
ビデオ通話を利用する場合は該当の映像コーデックを選択します。

①グローバルアカウント

グローバルアカウントで音声通話する時のコーデックを設定します。初期値はSILKです。

②ローカルアカウント

ローカルアカウントで音声通話する時のコーデックを設定します。初期値はPCMUです。

③ビデオ通話

ITG製SIPカメラとビデオ通話する場合、『MPEG-4』をオンにします。

Grandstream製SIPカメラやビデオフォンとビデオ通話する場合、『H.264』をオンにします。

GXV3175

GXV3611HD

GXV3672HD

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

コーデック設定(2)

④発信時ビデオ通話選択

ビデオ通話のコーデックが選択されており本設定がオフの場合、常にビデオ通話モードで発信します。ただし、相手が音声通話で応答した場合はビデオ通話になりません。

⑤縦画面表示

本設定がオフの場合、ビデオ通話画面の表示が横向き固定になります。

オンの場合、ビデオ通話画面の表示がiPhoneの傾きに合わせて縦横が切り替ります。ただし、縦表示のとき、通話相手側で見る映像がみだれる場合があります。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

プッシュ通知着信設定

iPhoneのプッシュ通知の仕組みを使って着信します。今までの方式に比べて電池消費量が大幅に改善します。

プッシュ通知の仕組みを使った着信を利用する場合オンにします。

※MOT/PBXの設定も変更する必要があります。

※本設定がオンの場合、キープアライブ設定は機能しません。

注意事項

プッシュ通知着信がオンの場合でも、MOT/Phoneアプリを停止すると着信できません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

接続設定

キープアライブ設定

MOT/Phoneから定期的にキープアライブパケットを送信するかどうかを設定します。

定期的にパケットを送信することで、３G/LTE網でのMOT/Phoneの着信動作が早くなります。

※本設定は「プッシュ通知着信」がオフの場合に機能します。

※本設定をオンにすると電池消費量が少し増えます。

①キープアライブ

オンにするとMOT/Phoneから定期的にパケットを送信します。

②送信間隔

キープアライブパケットの送信間隔(秒)を設定します。通常は初期値の30秒で構いません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT/Phoneの再起動(iOS7)

接続設定が完了したら、設定を反映するためにMOT/Phoneを再起動します。
（iOS7～の場合の操作方法）

■MOT/Phoneを終了します。

①iPhoneのホームボタンを2回押します。

②MOT/Phoneが見つかるまで左右にスワイプします。
表示されたMOT/Phoneの画像を上方向にスワイプするとMOT/Phoneが終了します。

■MOT/Phone をタップして起動します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

発信動作設定

発番号選択設定

IP発信時、発信元の番号を選択する場合に設定します。

発番号選択の利用
発番号選択機能を利用する場合はオンにします。

ダイヤル桁数
ダイヤル桁数以上の桁数の番号に発信すると発番号の選択肢が表示されるようになります。

発番号1～6
発番号を設定します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

発信動作設定

携帯発信設定

携帯発信する番号を設定します。携帯発信設定にマッチした番号は即時携帯発信します。

①追加ボタン
携帯発信する番号を追加します。

②順番変更
長押しすると順番を変更できます。

③順番変更
既存の設定を編集します。『 . 』『 x 』を使って番号指定できます。

『 x 』は、0～9の番号1桁を意味します。

『 . 』は、それ以降続く番号は何桁でもよいことを意味します。

【例1】1xx → 1から始まる3桁の番号

【例2】03124. → 03124から始まる番号（桁数不問）

④削除ボタン
設定を削除します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

発信動作設定

携帯発信選択

オンにすると発信時に携帯発信するかどうかを確認します。プレフィックスを設定すると発信先番号にプレフィックスを付与します。

①携帯発信選択
オンすると発信時に携帯発信するかどうかを確認します。

②プレフィックス
設定すると、携帯発信するときに自動的にプレフィックスを付与します。設定していなければ、プレフィックスを付与しません。

動作仕様

- 前頁の携帯発信設定で設定した番号に発信した場合、携帯発信選択がオンでも即時携帯発信します。
- プレフィックスは携帯発信に付与されます。MOT/PBX発信には付与されません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

着信動作設定

着信を受付けない(発信専用)

全ての着信を受け付けずに発信専用で利用する場合に設定します。

発信専用をオンにすると着信しないモードになります。MOT/Phoneを立ち上げて発信することはできます。

発信専用がオンの場合、プッシュ通知着信と同様に電池消費量を抑えることができます。

発信専用がオンのときは、MOT/Phoneのトップ画面に青いアイコンが表示されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

着信動作設定

着信拒否設定

着信拒否の設定を変更できます。

外線着信拒否
アカウント毎に外線着信拒否を設定できます。オンにするとそのアカウントの外線着信を拒否します。

非通知着信拒否
オンにすると非通知の着信を拒否します。

拒否する番号1～9
設定した番号から着信したら自動的に拒否します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

着信音設定(1)

MOT/Phoneの着信音を内線の場合と外線の場合で鳴り分けることができます。

①内線着信音
内線着信の着信音を選択します。初期値はRing5です。

②外線着信音
外線着信の着信音を選択します。初期値はRing5です。

③外線番号指定着信音
外線番号を指定して、その着信音を選択します。「外線番号」を設定しその番号と一致する回線に着信した場合のみ動作します。

6つまで設定できます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

着信音設定(2)

MOT/Phoneの着信音として9種類の音源に加え、iPhone内の音楽を選択することもできます。また、着信音を再生して確認できます。

アプリ内蔵音源

MOT/Phoneが保持する着信音です。タップすると再生します。

● サイレントスイッチがオンの時は再生できません。

iTunes音源

iTunes等でiPhoneに音楽を転送するとMOT/Phoneの着信音として使うことができます。全音楽の「名前」「アルバム」「アーティスト」がリスト表示されます。タップすると再生します。

●Podcastやオーディオブックは表示されません。

●iPhone本体の着信音は表示されません。

注意事項

- アプリ内蔵音源場合、着信音が30秒程で停止します。このとき着信は継続していますので、MOT/Phoneを起動すれば着信に応答できます。
- 設定済のiTunes音源ファイルの「名前」「アルバム」「アーティスト」の何れかが変わると選択が外れ、該当の着信音は初期値のRing5になります。再度選択しなおしてください。
- iTunes音源の着信音の音量はここで調整します。該当の音楽を再生中にボリュームボタンで調整します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

着信音設定

マナーモードについて

着信時のバイブレーションの動作を設定で切り替えることができます。

設定アプリの「サウンド」で以下の設定が可能です。

<u>バイブレーション</u>

<u>着信音あり</u>

サイレントスイッチが**オン**の時にiPhoneがバイブレーションするかどうか選択します。

<u>着信音なし</u>

サイレントスイッチが**オフ**の時にiPhoneがバイブレーションするかどうか選択します。

注意事項

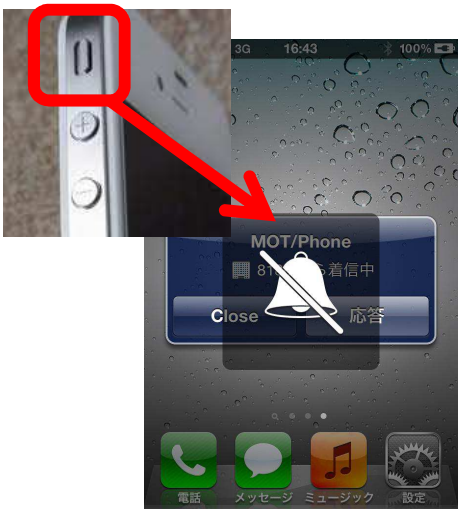

着信音が[アプリ内蔵音源]の場合、サイレントスイッチで着信音をオフ（マナーモード）にできます。着信音の音量は②で調整します。

着信音が[iTunes音源]の場合、サイレントスイッチで着信音をオフにできません。着信音の音量は、音量調整ボタンの（ー）で着信音を無音まで下げる事ができます。着信音の音量は、前頁の着信音設定で調整します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

共通電話帳設定

MOT/PBXまたはMOT/Cloudの電話帳いずれかと同期し、利用することができます。MOT/Phoneで電話帳を編集することはできません。

MOT/Phoneの「その他」タブで、共通電話帳の同期元を選択します。MOT/PBXまたはMOT/Cloudいずれかを選択します。

MOT/Cloudを利用する場合は、契約顧客コード・ユーザID・パスワードを設定します。設定が終わると自動的に認証が行われます。

MOT/Phoneの「電話帳」タブで、上部中央を選択することで共通電話帳の表示に切り替えることができます。

右上の更新ボタンを押すことで、共通電話帳を最新の状態に更新します。

動作仕様

同期して取り込んだ電話帳データはMOT/Phoneをアンインストールすると自動的に消去されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

その他の設定

FAX設定

MOT/FAXの設定をします。MOT/Phoneを使ってFAXの送受信が可能になります。

MOT/FAXが利用するメールアドレスとパスワードを設定します。

SMTPサーバとSMTPポートは初期値のままご利用ください。

SMTPサーバ：smtp.mot-net.com

SMTPポート：587

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

その他の設定

表示設定

MOT/Phoneの表示の設定をします。
Ver.4.1.0からMOT/Chaが利用できるようになりました。

MOT/Cha

MOT/Chaを利用するときオンにします。

設定変更後、MOT/Phoneを再起動してください。

下部タブにMOT/Chaタブが表示されます。

バッジ設定

バッジ（MOT/Phoneアイコンに表示される赤丸の数字）の表示について選択します。

不在着信＋MOT/Cha

MOT/Phoneの不在着信の数とMOT/Chaの未読数を合算した数字が表示されます。

不在着信数

MOT/Phoneの不在着信の数が表示されます。

MOT/Cha未読数

MOT/Chaの未読数が表示されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

その他の設定

MOT/Phoneの動作について設定変更できます。

携帯着信ガイダンス再生

MOT/Phone通話中に携帯着信した時の挙動を設定します。オンにするとガイダンスを再生します。オフにすると強制保留します。

警告音

MOT/Phone通話中に通信状態が悪くなっているときに警告音を鳴らす場合はオンにします。

パケットロス表示

パケットロス表示を“オン”にすると、履歴の情報ページで一通話毎のパケットロスなどの音声品質情報を表示させることができます。

また、パケットロス表示を“オン”にすると、通話中画面にパケットロス率を表示します。

スリープ

MOT/Phoneが立ち上がっている時、iPhoneをスリープさせるかどうかを設定します。スリープしないので、着信時パスコード入力の手間を省くことができます。

スリープさせないとバッテリー消費が早くなりますので、MOT/Phoneを立ち上げているときは、電源を接続することをお勧めします。

有効(スリープさせる)

しばらくするとiPhoneがスリープします。

ローカルアカウント時無効

ローカルアカウントを利用している、且つMOT/Phoneを立ち上げているときは、iPhoneがスリープしません。

無効(スリープさせない)

MOT/Phoneを立ち上げているときは、iPhoneがスリープしません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

設定の初期化

MOT/Phoneの設定を初期化できます。履歴や連絡先は消去しません。

「はい」を選択するとMOT/Phoneが自動的に終了して初期化が完了します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

ダイヤル画面

iPhoneの電源を入れるとMOT/Phoneは自動的にバックグランドで動作します。MOT/Phoneをタップして起動すると、ダイヤル画面が表示されます。

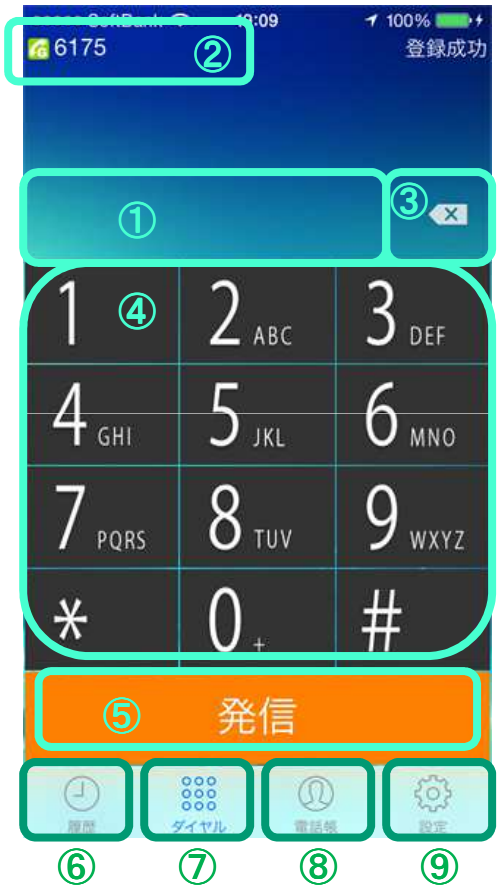

①	電話番号表示	ダイヤルした番号を表示します。タップすると番号を編集することができます。
②	ステータス表示	アプリの登録状態を表示します。
③	削除	ボタンをタップすると①で表示された番号を1桁削除します。長押しすると全て削除します。
④	ダイヤルパッド	ダイヤルボタンをタップして電話番号を入力します。 1～9はワンタッチキーを割り当てることができます。(長押ししてワンタッチ発信)
⑤	発信ボタン	①で表示した番号に発信します。長押しするとリダイヤルします。
⑥	履歴	発着信履歴を表示します。
⑦	ダイヤル	ダイヤル画面を表示します。
⑧	電話帳	連絡先、共通電話帳、ワンタッチを表示します。
⑨	設定	MOT/Phoneの設定画面を表示します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

動作状態の確認

ステータス表示等でMOT/Phoneの動作状態を確認できます。

正常

登録が成功し発着信する準備ができると「登録成功」と表示され、緑色のアイコンが表示されます。

グローバルアカウント　　ローカルアカウント

異常

ネットワーク接続異常やパスワードエラーなど何らかの問題が発生すると、赤やオレンジのアイコンが表示されます

異常

電話番号かパスワードが間違っていると認証エラー通知が表示されます。設定をご確認ください。

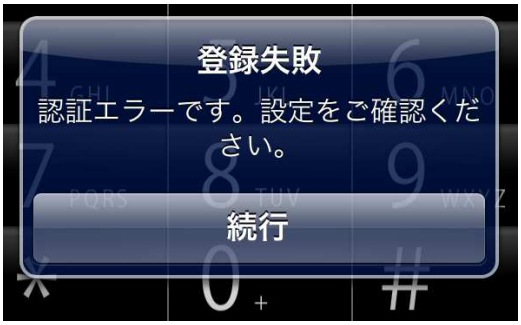

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

電話をかける

MOT/Phone専用の画面から内線、外線の電話発信をする事ができます。

①MOT/Phoneアイコンをタップします。

ダイヤルパット画面で相手先の電話番号を入力します。
画面上部にダイヤルした番号が表示されます。

ダイヤル削除

タップ：一文字削除　　長押し：すべて削除

②発信ボタンをタップすると発信します。

③発信すると画面が変わります。ダイヤルした番号、または連絡先に登録していれば名前が表示されます。

④発信中に切断ボタンをタップすると発信を中止します。

⑤相手が電話に応答すると「通話中」と表示され通話が開始されます。通話相手と通話時間が表示されます。

⑥通話中に切断ボタンをタップすると通話が終了します。

短縮ダイヤル

ワンタッチキーを設定すると、ダイヤルパッドを長押しすることで該当の短縮番号に発信できます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

連絡先から発信する

MOT/Phoneの連絡先タブで発信先を選択して発信できます。

①電話帳タブをタップすると、iPhone標準の連絡先アプリが読み専用で開きます。MOT/Phoneで連絡先を編集することはできません。

②電話番号をタップします。

③選択した番号が表示されます。

④発信ボタンをタップすると発信します。

注意事項

iPhone標準の連絡先（電話アプリ）を起動してMOT/Phone経由で発信することは出来ません。

MOT/Phone連絡先を編集することができません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

履歴から発信する

MOT/Phoneの履歴タブで発信先を選択して発信できます。

①履歴タブをタップすると、履歴画面が表示されます。

②該当の履歴をタップするとダイヤル画面に表示されます。

注意事項

iPhone標準の履歴（電話アプリ）を起動してMOT/Phone経由で発信することは出来ません。

不在着信

着信

発信

着信拒否／発信専用

- 携帯発信した履歴は緑色のセルになります。
- プレフィックス付き発信してもプレフィックス番号は表示されません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

履歴の操作

履歴の削除が可能です。

①削除ボタンをタップするとすべての履歴を削除できます。

②削除したい履歴の上でスワイプすると赤い削除ボタンが現れます。
赤い削除ボタンをタップすると一件削除できます。

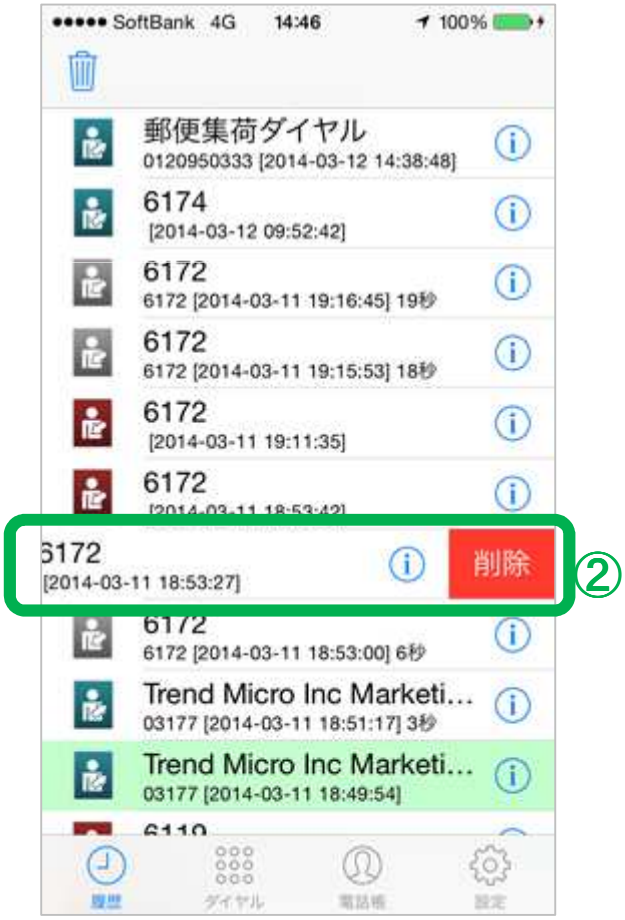

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

履歴の詳細情報

履歴の詳細を表示します。また、番号を連絡先に登録できます。

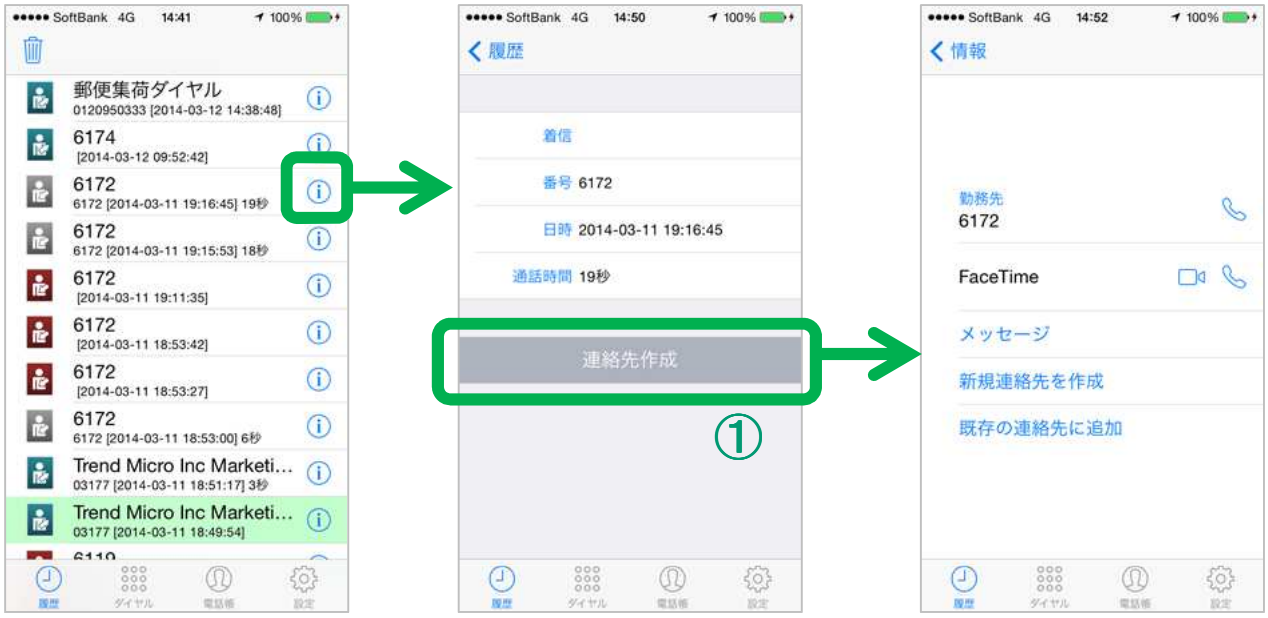

①[連絡先作成]ボタンを押すと新規連絡先を作成するか、既存の連絡先に追加できます。

②設定の[パケットロス表示]が“オン”の時、通話が行われた履歴の詳細画面に音声品質情報が表示されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

電話をうける(1)

MOT/Phoneがバックグランドで、iPhoneがスリープ状態ではないときに着信すると着信が通知されます。

「閉じる」を押した場合

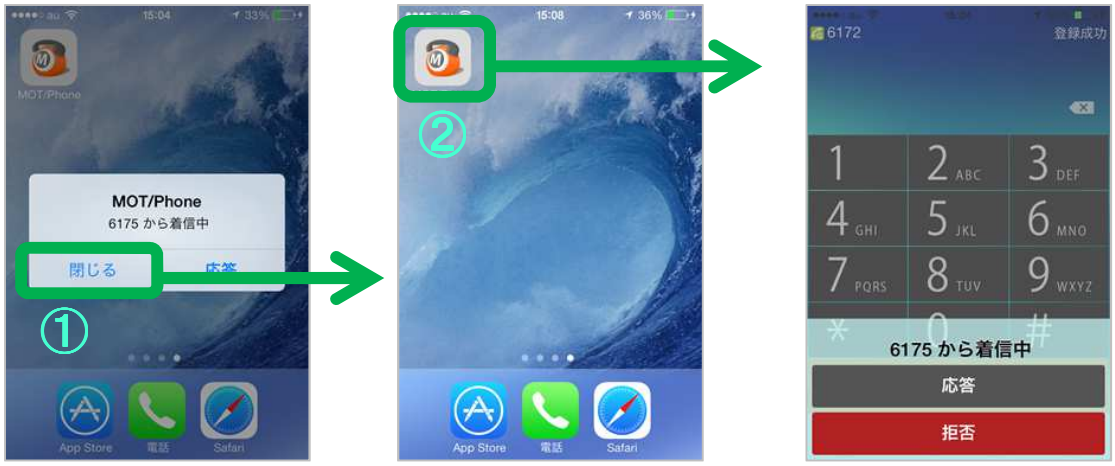

①ダイアログの「閉じる」をタップすると鳴動音が止まりますが、MOT/Phoneは着信状態のままです。

②応答する場合はMOT/Phoneアイコンをタップします。

③MOT/Phoneが起動すると着信中の状態になっています。

「応答」を押した場合

①ダイアログの「応答」をタップするとMOT/Phoneが起動します。着信中の状態になっています。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

電話をうける(2)

MOT/Phoneがフォアグランド状態のときに着信すると、応答ボタンと拒否ボタンが画面の下から現れます。

MOT/Phoneが起動している状態のときに着信すると「応答」または「拒否」することができます。拒否した場合、発信元では話中音が聞こえます。

外線着信の場合、着信回線番号が表示されます。

①応答ボタンをタップして応答します。

②拒否ボタンをタップして着信拒否します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

電話をうける(3)

iPhoneがスリープ状態でロック中に着信すると、着信が通知されます。

①スワイプしてロックを解除します。15秒程度継続すると画面がスリープします。iPhoneのボタンを押すと再び着信中のダイヤログが表示されます。

②パスコードの設定をしている場合、パスコードを入力します。パスコード入力中は鳴動音が停止しますが着信中です。

③ホーム画面が開いたら、MOT/Phoneアイコンをタップします。以後の操作は、前頁と同様です。

注意事項

iOS7の不具合で着信音が止まらない問題が発生する為、上図の黄色枠の部分をスワイプしてロック解除を行わないでください。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

通話中の音量調整

通話中にiPhone側面の音量調整ボタンで音量を調整できます。
通話中の画面でスピーカー出力とミュートの切替えができます。

①通話中にiPhone側面の音量調整ボタンの＋とーで音量調整が可能です。

②通話中にマイクアイコンをタップすると、マイクの有効・無効を切替える事ができます。

③通話中にスピーカアイコンをタップすると、スピーカの有効・無効を切替える事ができます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

プッシュ信号を送る(DTMF)

通話中にダイヤルパッドをタップするとプッシュ信号を相手に送ることができます。

①通話中にダイヤルパッドアイコンをタップすると、ダイヤルパッドが開きます。

②戻るボタンで元の画面に戻ります。

③切断ボタンで通話を切断します。

DTMF方式

MOT/Phoneのプッシュ信号の送出方式は、RFC2833という規格を利用しております。この規格に対応していないPBX装置との接続を行った場合プッシュ信号がとおりませんのでご注意ください。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

保留・保留解除

通話中に保留ボタンを押して相手を自己保留できます。保留解除も自分で行います。

①通話中に保留ボタンを押すと保留します。

②保留中に保留ボタンを押すと保留解除します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

保留・転送

取り次ぎ転送をすることができます。保留した後、転送相手をダイヤルして通話した後転送を実行します。

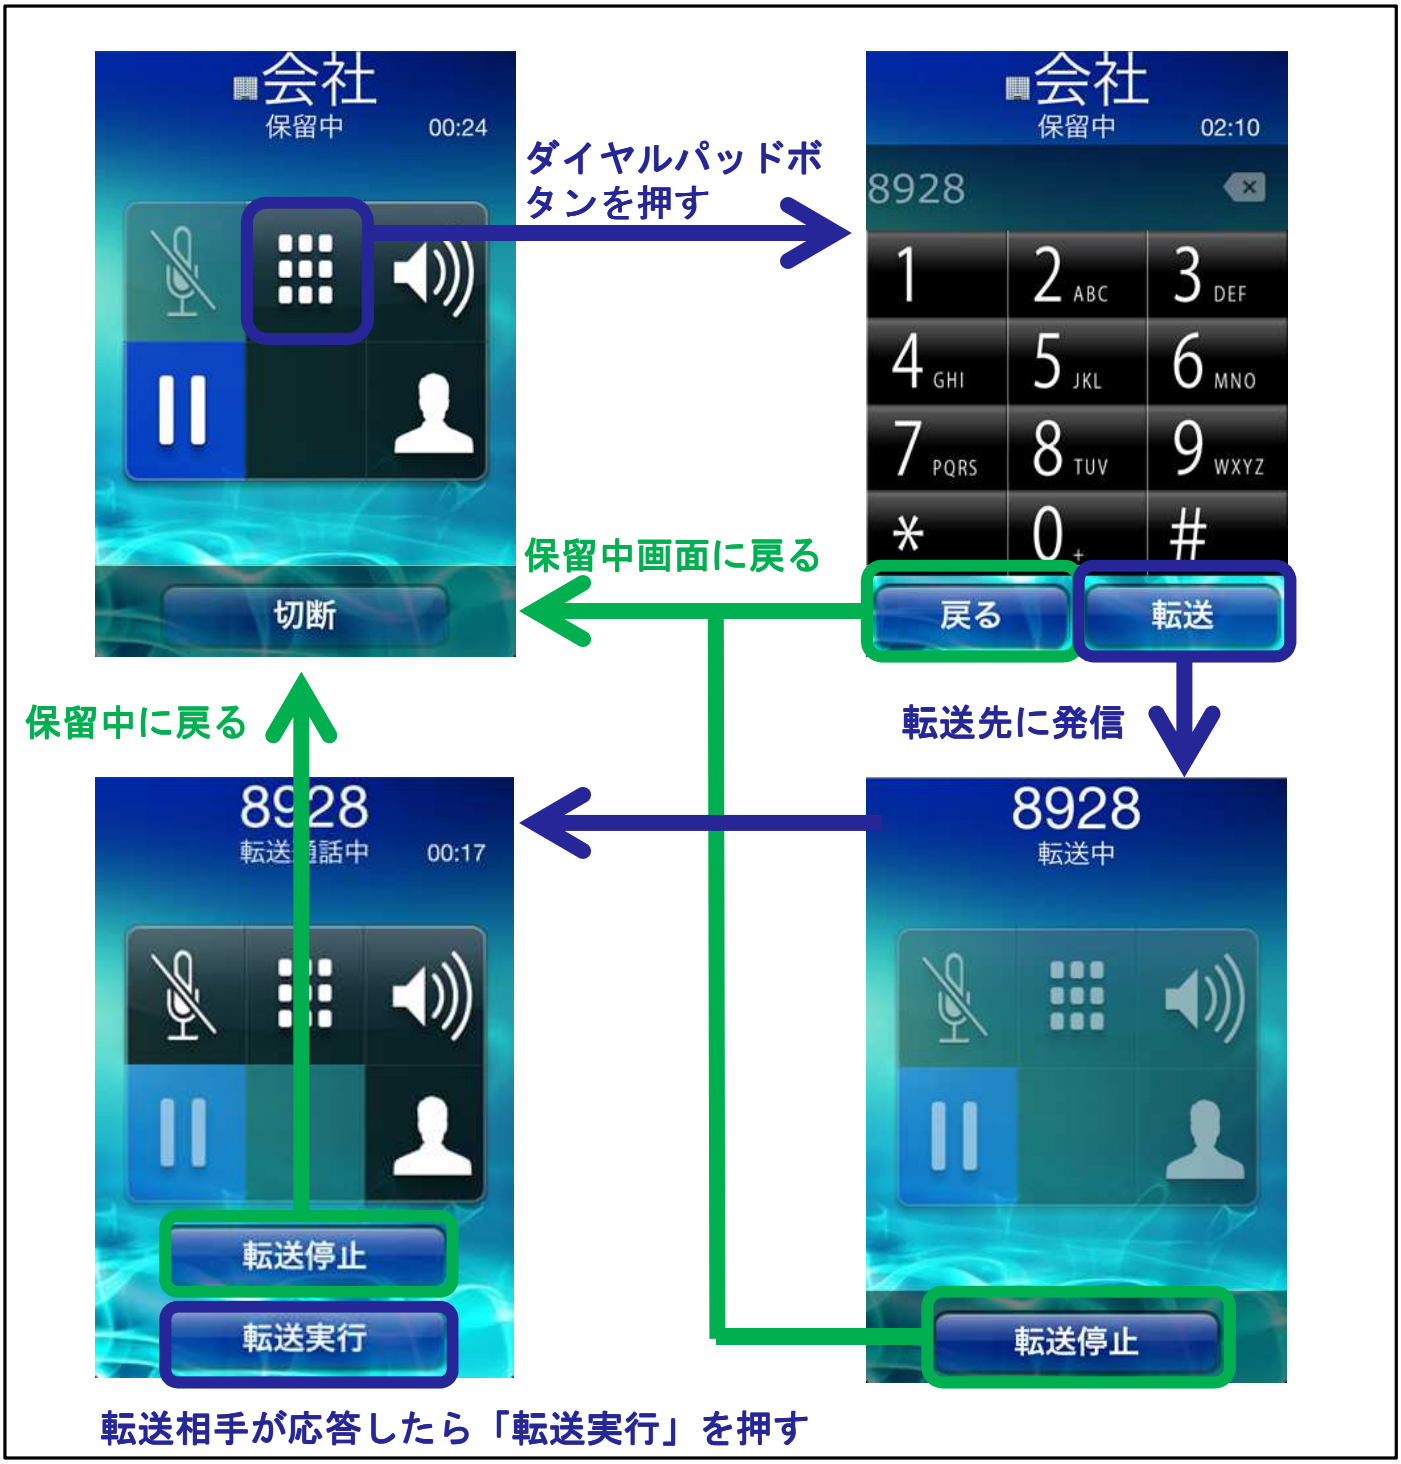

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

保留・転送（連絡先参照）

保留した後、連絡先を参照して転送先に発信できます。

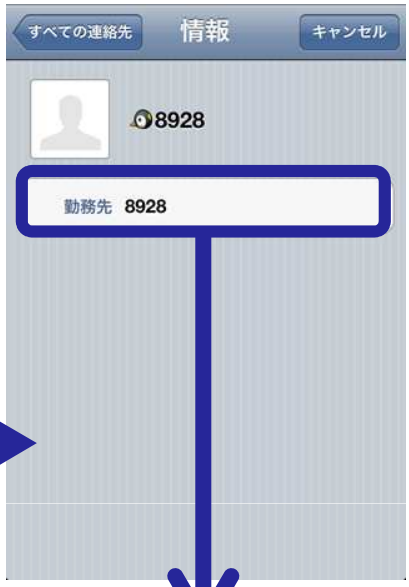

保留中に右下のアイコンをタップすると連絡先が開きます。転送先を連絡先から選択して発信できます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

パーク保留

通話中にパーク保留ボタンでパーク保留（ボタン保留）できます。

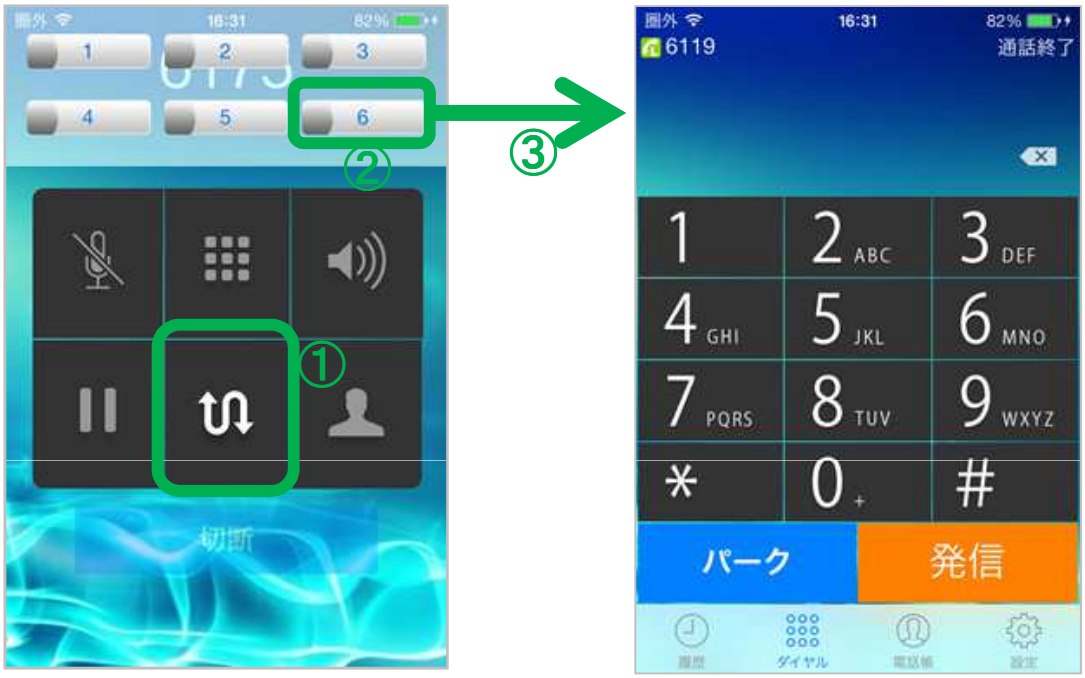

①通話中に下段の真ん中がパークボタンです。タップするとパーク保留ボタンが現れます。もう一度タップすると元に戻ります。

②消灯しているパーク保留ボタンを押すと、通話をそのボタンに保留します。通話相手には保留音が聞こえます。

③自動的にダイヤル画面に戻ります。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

パーク保留を取る

パーク保留ボタンを押すと、そのボタンの保留を取ることができます。

①パーク保留が入っているとダイヤル画面に『パーク』ボタンが現れます。

②タップすると上部から６つのパーク保留ボタンが表示されます。もう一度タップすると元に戻ります。保留されているパーク保留ボタンがオレンジ色に点灯します。

③点灯しているパーク保留ボタンをタップするとそのボタンの保留を取ることができます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

IP通話中の携帯着信

MOT/PhoneでIP通話中に、携帯電話番号に着信があると、携帯電話の通話が優先されます。IP通話にはガイダンスが再生されます。

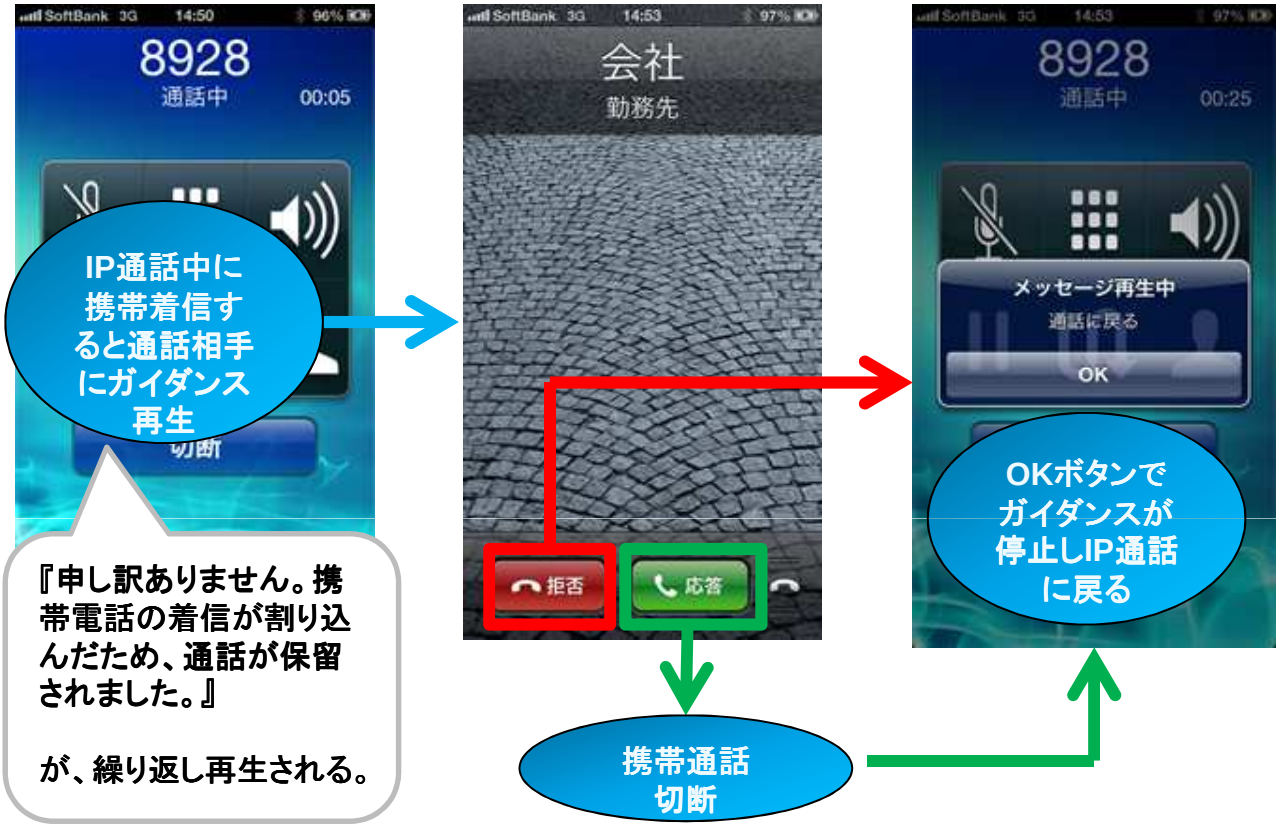

注意事項

- auの携帯電話網（3G/LTE）でIP通話中のときに携帯電話に着信するとパケット通信が遮断される携帯網の仕様の為、ガイダンスが流れません。IP電話の通話相手は無音になり数十秒後に切断されます。
- auのiPhoneでWiFiを利用している場合、およびSoftBankのiPhoneはガイダンスを再生します。
- ガイダンスを再生する代わりに、強制保留にする事も可能です。設定で選択できます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

ワンタッチキーの登録

「電話帳」タブでワンタッチキーの登録が可能です。登録したワンタッチキーをタップするとダイヤル画面が表示されます。

左上の＋ボタンを押すとワンタッチキーの追加ができます。保存ボタンをタップするとワンタッチキーが登録されます。

手動設定は連絡先からワンタッチキーに登録する番号を選択できます。登録したワンタッチキーは自動的に[1]～[9]が採番されます。 （P. 35参照）

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

ワンタッチキーの削除

ワンタッチキーの削除は、個別に削除する方法と、全て削除する方法があります。

該当のテーブルをスワイプすると削除ボタンが現れます。

編集ボタンをタップした後、左上のゴミ箱ボタンをタップすると全て削除できます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

ワンタッチキーの移動

ワンタッチキーの並び順を変更できます。[1]～[9]は上から採番されます。

①編集ボタンをタップします。

②該当のテーブルの右はじを長押しします。

③該当のテーブルを移動できるようになります。移動した後、短縮番号[1]～[9]が採番されます。完了ボタンで登録します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

SIPカメラの視聴

SIPカメラの映像を見ることができます。
SIPカメラの内線番号に発信すると自動的に映像が表示されます。

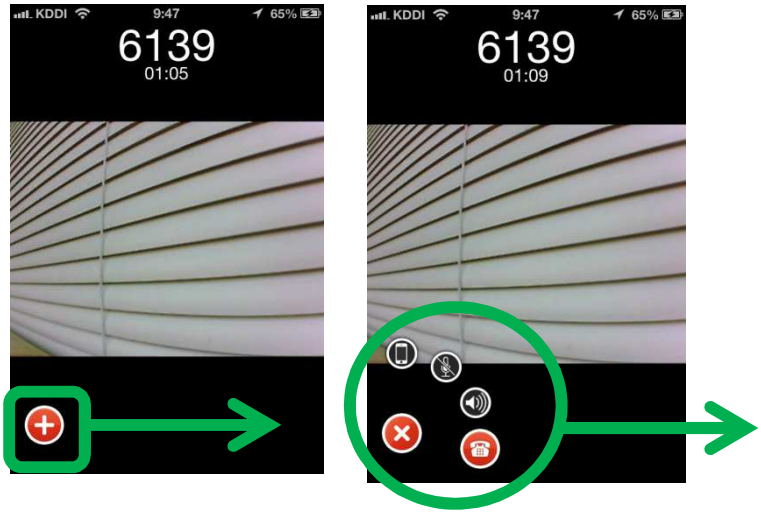

＋ボタンをタップすると“ミュート”“スピーカ”“切断”ボタンが現れます。

通話開始時、音声も通っています。

映像表示中にiPhoneを右または左向きで横にすると、表示が自動的に切り替わります。

- 表示が切り替わるのに2～10秒程時間がかかります。
- iPhoneを逆さにしても表示は切り替りません。
- 設定によって画面表示が横向き固定になります。(P. 22参照)

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

基本操作

内線ビデオ通話

SIPビデオフォンと内線ビデオ通話ができます。
内線発信時、『ビデオ通話』を指定することでビデオ通話ができます。

カメラの切り替えボタンです。このボタンを押すことで、相手に送信する自カメラ映像を、内カメラ、外カメラと交互に切り替えることができます。

※通話開始時、画面左下にある＋ボタンを押すことで、切り替えボタンが表示されます。

注意事項

- ご利用にあたって、事前に以下の設定が必要となります。
  設定＞接続設定＞コーデック設定＞ビデオ通話
- 映像品質上の問題があるため、iPhone同士での内線ビデオ通話は推奨いたしません。
- 負荷が高く動作が遅い為、iPhone4では内線ビデオ通話機能をご利用いただけません。（対応機種：iPhone4S以降）
- SIPビデオフォンとビデオ通話をするときは、iPhoneを横向きにして通話してください。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

利用登録

携帯電話番号を登録します。携帯電話番号を入力するとSMSを受信します。SMSに書いてある4桁の認証番号を入力してください。

注意事項

- 日本国内の番号（国番号81でSMS受信できる番号）に限ります。
- 海外の電話番号からSMSが送信されます。通信事業者のフィルタリング設定（迷惑メール対策など）が原因でSMSが届かない場合があります。数分経ってもSMSを受信しない場合は、通信事業者のフィルタリング設定をご確認ください。
- プロフィールに設定した名前とひとことと画像は他のユーザに公開されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

マイコンタクト･グループの作成

右上の＋からマイコンタクトの追加やグループの作成が可能です。
自分の連絡先からMOT/Chaユーザを検索します。

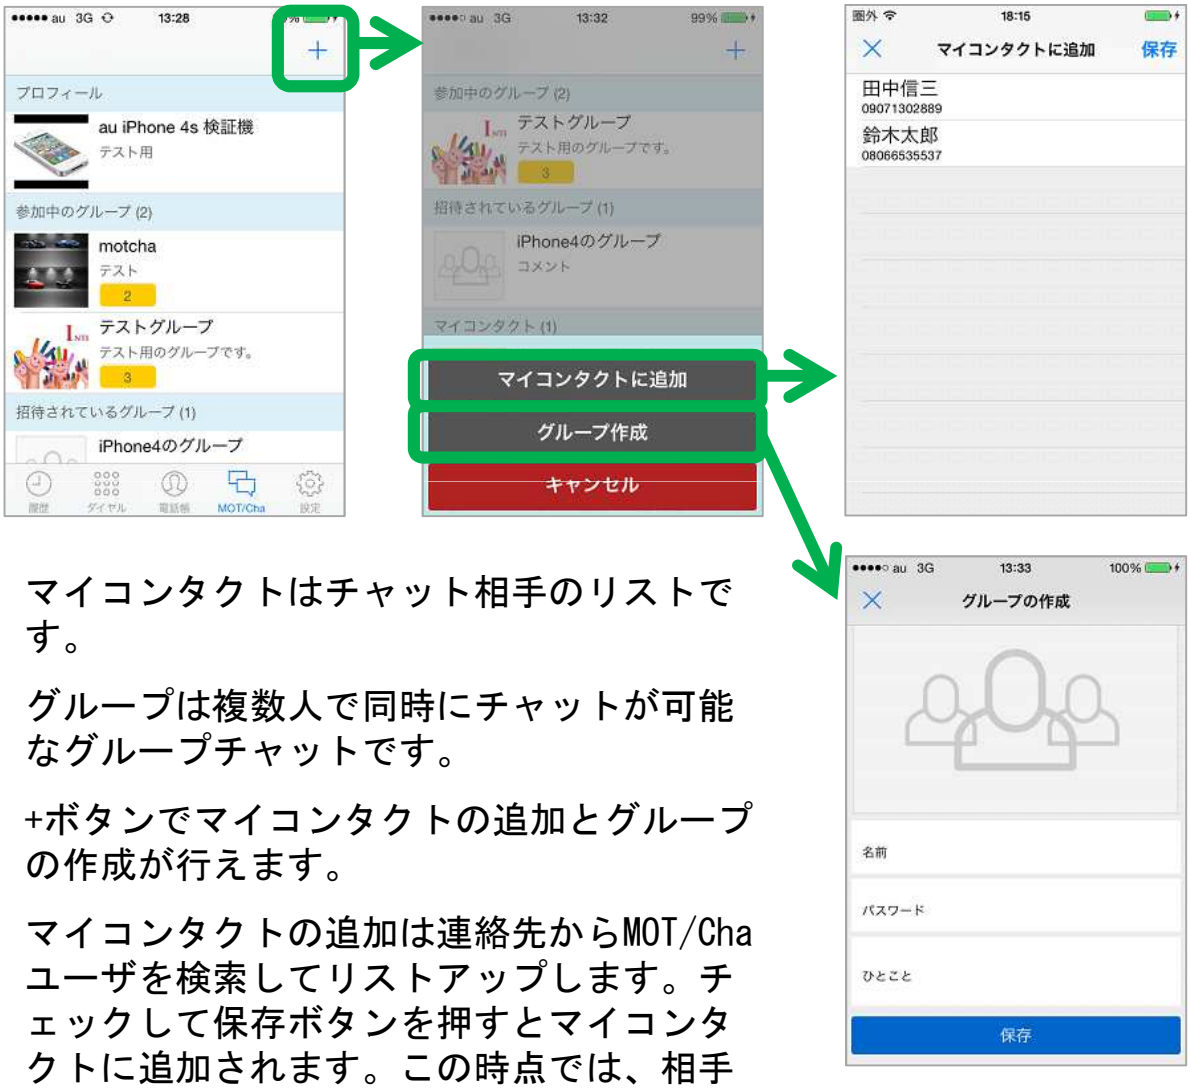

マイコンタクトはチャット相手のリストです。

グループは複数人で同時にチャットが可能なグループチャットです。

+ボタンでマイコンタクトの追加とグループの作成が行えます。

マイコンタクトの追加は連絡先からMOT/Chaユーザを検索してリストアップします。チェックして保存ボタンを押すとマイコンタクトに追加されます。この時点では、相手には何も通知されません。

グループは誰でも作成できます。グループにパスワードを設定することができます。パスワードを設定したグループはチャットを開始するときにパスワードの入力が必要です。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

グループへの招待とキャンセル

作成したグループ、または参加中のグループにメンバーを招待できます。

グループの「メンバーを招待する」をタップすると、マイコンタクトから招待可能なユーザを表示します。招待するユーザを選択して保存ボタンをタップすると、グループメンバーと招待したユーザに通知されます。

招待中のユーザをスワイプすると削除ボタンが現れます。削除ボタンを選択すると、招待をキャンセルできます。

グループオーナーまたは招待した人が、招待をキャンセルすることができます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

グループの編集･削除

オーナーはグループの編集･削除が行えます。

グループのオーナーのみ編集ボタンが表示され、名前、パスワード、ひとこと、グループ画像を変更できます。

グループを削除すると、メンバー全員がグループから退会します。また、チャットメッセージも見ることができなくなります。

グループのオーナーは、メンバーを削除することができます。

削除すると、グループメンバーと削除されたユーザに通知されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

グループの脱退

グループメンバーはグループから脱退できます。

グループメンバーはグループから脱退することができます。脱退すると、グループメンバーに通知されます。

脱退しても、脱退したユーザのチャットメッセージは残ります。

オーナーは脱退することができません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

知り合いかも

自分のマイコンタクトに登録していないユーザからメッセージを受信すると、「知り合いかも」に表示されます。

知り合いかもに表示されたユーザを選択してマイコンタクトに登録できます。

マイコンタクトに登録した時点では、相手に何も通知されません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

招待されているグループの参加

グループに招待されると、「招待されているグループ」に表示されます。

招待されてるグループへの参加か、辞退を選択します。

参加、または辞退を選択すると、グループメンバーに通知されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

チャット

チャットは、メッセージ、画像、動画、録音データ、位置情報、スタンプを送ることができます。

自分のメッセージが常に右側に表示されます。

位置情報を送信するには、

設定＞プライバシー＞位置情報サービス

でMOT/Phoneがオンになっている必要があります。

自分のメッセージを長押しするとメッセージの編集ができます。

メッセージは最大１万文字まで入力できます。

編集後のメッセージはチャット相手がチャット画面を更新するタイミングで反映されます。また、編集後のメッセージで相手にプッシュ通知されません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

グループチャット

グループチャットの使い方は一対一のチャットと同じです。
グループチャットでの発言はグループ内の全メンバーに通知されます。

グループチャットの場合、マイコンタクトに登録していないユーザともチャットすることができます。チャットを送信するとグループメンバー全員に通知されます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

電話をかける(MOT/Phone)

チャット画面からMOT/Phoneで発信することができます。

相手のアイコンをタップするとプロフィール画面が表示されます。相手がマイコンタクトに登録されている人であれば、『電話をかける（MOT/Phone）』ボタンが表示されます。タップすると相手の番号にMOT/Phoneで発信します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

FAXを送信する

PDFファイルを開いてFAXを送信することができます。
※FAXの送受信に対応したMOT/PBXのバージョンアップが必要です。

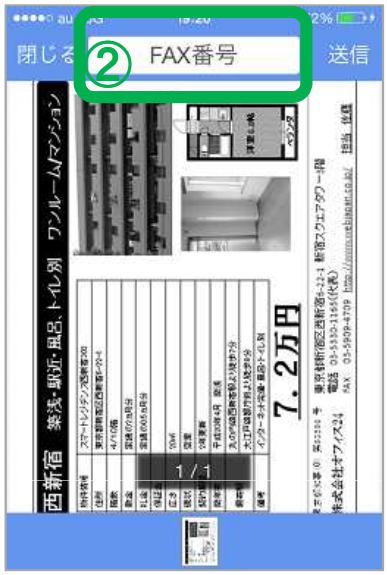

①ブラウザ等のアプリでPDFファイルを開きます。『MOT/Phoneで開く』を選択します。

※PDFファイルを開く事ができるアプリを利用します。例）Safari、Dropbox、グーグルドライブ

②MOT/Phoneが起動しPDFファイルが表示されます。『FAX番号』をタップして送信先のFAX番号を入力します。

③FAX番号を入力するか、『連絡先を開く』をタップして連絡先から選択することができます。

④『送信』をタップするとFAXを送信します。

⑤しばらくするとFAXの送信レポートがチャットで届きます。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

MOT/Cha

FAXを受信する

MOT/FAXの受信先としてMOT/Chaを設定すると、MOT/Chaで受信したFAXを確認できます。

FAXを受信すると、お知らせにグループが表示されます。

FAX専用のグループとなっており、グループの辞退や参加の選択はできません。

グループチャットに受信したFAXのPDFファイルが投稿されます。

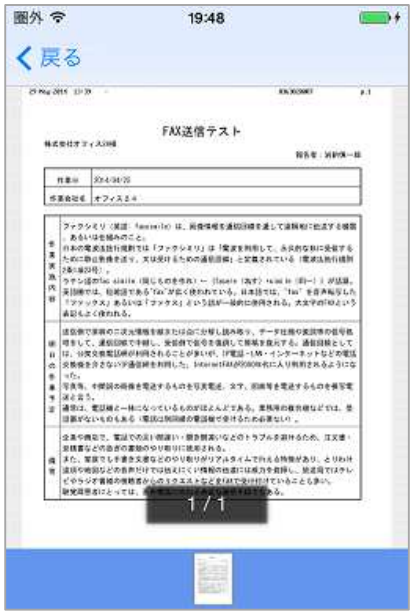

PDFビューワーでFAXをみることができます。

※PDFファイルの保存はできません。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

管理

バージョンアップ

MOT/Phoneのバージョンアップは App Storeアプリで実施します。

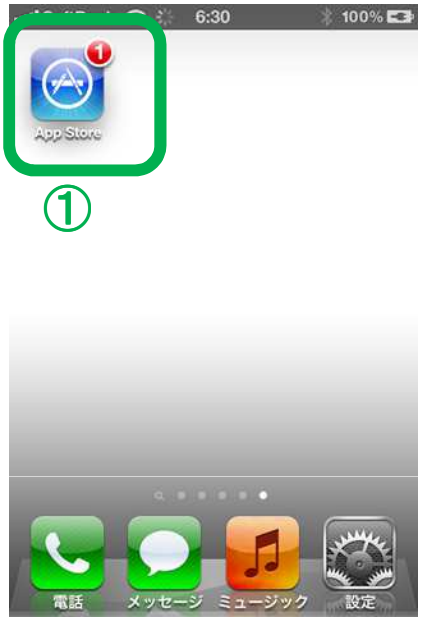

①iPhoneアプリに更新が存在すると、App Storeアイコンに更新できるアプリ数を示したバッジが現れます。

②App Storeアイコンをタップして起動します。アップデートタブに更新可能なアプリが表示されています。MOT/Phoneを選択します。

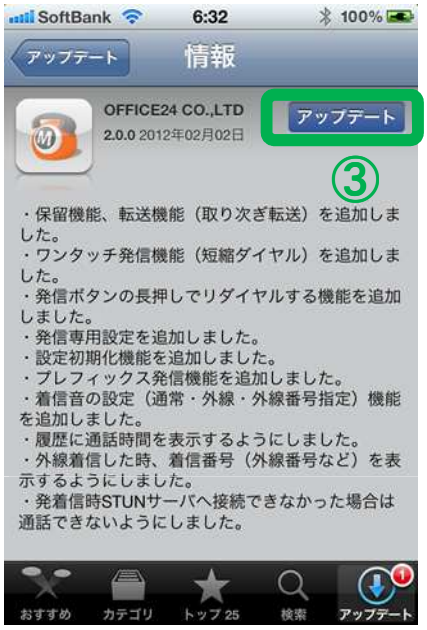

③アップデート内容をご確認の上、アップデートボタンをタップしてください。自動的にMOT/Phoneのダウンロードとインストールが行われます。

注意事項

バージョンアップ時にMOT/Phoneが自動的に停止しますので、バージョンアップが完了した後、MOT/Phoneをタップして起動してください。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

アンインストール

MOT/Phoneをアンインストールすると設定情報やMOT/Phoneの通話履歴が消去されます。

MOT/Phoneをアンインストールすると MOT/Phoneの設定情報やMOT/Phone上の通話履歴が消去されます。iPhone本体の通話履歴は消去されません。

MOT/Phoneアイコンに×が表示されるまで、アイコンを長押しします。

×を押すとダイヤログが表示されます。削除ボタンを押します。

MOT/Phoneが削除されます。最後にホームボタンを押下してアンインストールを完了します。

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

仕様

項目（機能）	内容	備考
名称	MOT/Phone iPhone版	
動作環境	iPhone4, iPhone4S, iPhone5, iPhone5S, iPhone5C	iOS7対応
呼制御方式	SIP（RFC3261） TCP	
音声コーデック	AMRNB（ナローバンド）、SILK、PCMU（G711 μ-Law）	
対応言語	日本語、韓国語、英語	変更は本体の言語設定で行う
DTMF送出	RFC2833	
接続先	MOT/PBX、MOT/MED、MOT/PRO	その他のPBX接続は保証外
自己保留	IP通話中の携帯着信時、自動的に自己保留。 通話中に保留ボタン押下で相手を保留。	auの場合、キャリアの仕様により携帯着信するとIP通話は切断される。
転送	通話相手を保留後、取り次ぎ転送が可能。	
パーク保留	1～6のパーク保留ボタンを利用可能。	
同時通話数	同時通話数1 IP通話1通話/PSTN通話1通話（片側保留）	PSTN通話中はIP側着信拒否 IP通話中は携帯応答
着信鳴動音	アプリ独自、9種類。	
マナーモード	サイレントスイッチの設定に従ってバイブレーション動作	
着信音量変更	本体のサウンド設定に従う	
通話中音量変更	側面の音量ボタンで調整。本体のサウンド設定に従う。	
スピーカー	通話中にスピーカ出力に切替可能。	
マイクミュート	通話中にミュート切替可能。	
電話帳	本体の「連絡先」を参照可能	タップによる発信可能
履歴	専用の履歴を残す。	本体の履歴とは別管理
外線発信	IP発信/PSTN発信に対応 （MOT/PBX接続による切替通話）	携帯SIM番号も利用可能 利用番号はPBX設定番号
内線発信	設定した内線番号で通話可能	MOT/PBX側で制御する内線
無線	WiFi / 3G, LTE （WiFi有効時はWiFi接続優先）	
着信名称表示	1．携帯端末内の電話帳登録情報 2．電話番号のみ（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾈｰﾑ表示可能）	
着信回線番号表示	外線着信の場合着信回線の番号を表示する。	
設定変更	本体設定アプリ。一部の設定はMOT/Phoneアプリ内でも変更可能。	

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.

MOT

注意事項

■MOT/Phone for iPhoneついて

◆MOT/Phoneは、オフィス24が提供するiPhone上で動作するソフトフォンアプリです。
◆当社製IP-PBX装置（MOT/PBX）によって構築される内線電話網内にて内線電話機として動作する事が可能です。
◆WiFi環境化においてIP-PBX配下の無線ビジネスフォンとして、3G/LTE環境ではリモート内線電話機として
ご利用が可能です。

■利用においての注意事項

◆当社として、MOT/PBX・MOT/MED・MOT/PRO、MOT/Centrex以外との接続で生じた問題は補償の対象外、且サポートいたしませんのでご注意ください。
◆本ソフトは当社が接続確認を実施した端末以外にインストールした場合の動作は保障いたしませんのでご注意ください。
◆当社が提供しているのは本アプリ以外の、インストール先の装置本体の動作、仕様、装置本体に起因する問題へのサポートは、対応出来ない場合がございますのでご注意ください。
◆本アプリはWiFi通信とは別に、携帯キャリアが提供する網を利用したVoIPを利用することができます。
3G/LTE網を利用した通信は携帯キャリアによって別途パケット3G通信料金がかかりますのでご注意ください。
◆3G/LTE網を利用した通信に起因するトラブルは、当社としてサポート致しかねますので予めご了承ください。
◆3G/LTE網は各通信キャリアが管理しているものとなります為、通信速度の保障等が無い限り、遅延/通信障害等本アプリでは制御出来ない問題が生じる場合がございます。この場合、当社として通話品質等の保証が出来ない場合がございますので予めご了承ください。
◆当社が指定しているマニュアルに記載されているご利用方法以外の使用方法によって生じた問題は品質保証対象外になります。

■本書について

本書には本装置を正しくご利用いただく為の、接続・設置方法、注意・警告事項が記載されている為、お使いになる前に必ずお読みになり、方法や注意事項を十分ご理解いただいた上でご利用ください。
本書は紛失しないように、大切に保管してください。

◆本書および本製品の一部または全部を無断で転載、複製、改変することはできません。
◆本書および本製品の内容は、改変・改良・その他の都合により予告無く変更することがあります。
◆本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。
◆取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◆接続機器との組み合わせによる誤動作から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
◆本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です

株式会社オフィス24 http://www.webjapan.co.jp/

〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー3F

Copyright (C) 2014 Offce24 Co.,Ltd. All Rights Reserved.